

Sintonización de canales


PASO A PASO

Una vez haya instalado su nuevo TV, al ponerlo en marcha por primera vez arrancará de forma automática una guía simple que le ayudará paso a paso a configurar su TV perfectamente.


Puede seguir esta guía de configuración con el propio mando a distancia del TV o también con su smartphone, y podrá realizar todos los ajustes básicos del TV, incluida la sintonización de los canales de TV

Si desea sintonizar de nuevo los canales de TV en cualquier otro momento, este sería el modo:

* Pulse  y vaya hasta "Configuración"

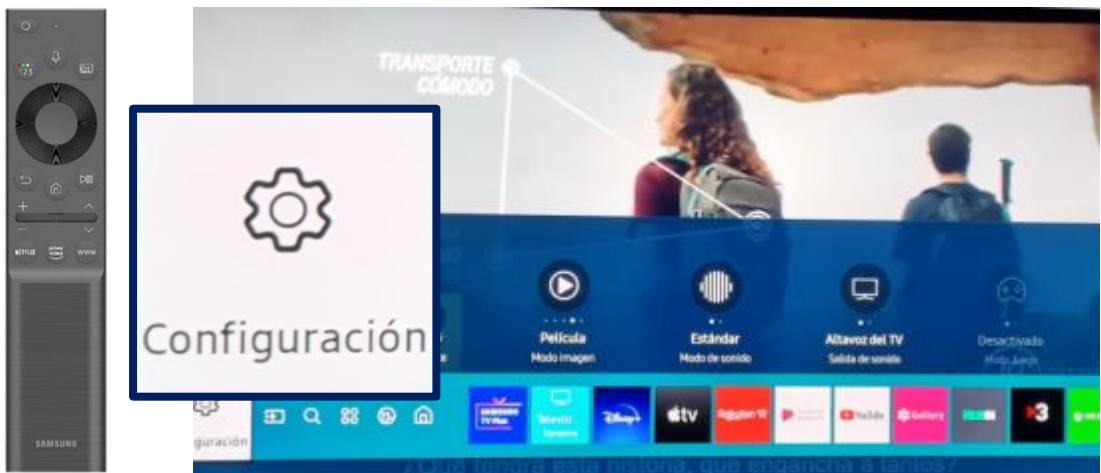


*Entrará en el menú,
*seleccione "Emisión"

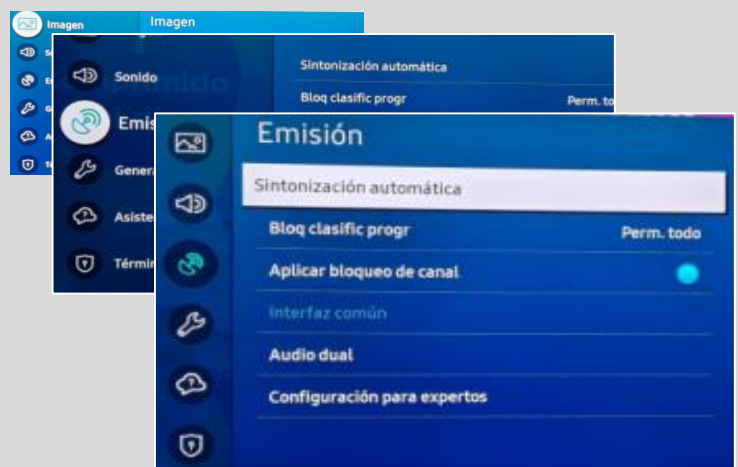


*y despues "Sintonización Automática"

Sintonización de canales


* Al pulsar "Sintonización Automática" aparecerá un mensaje de confirmación, acepte para proseguir

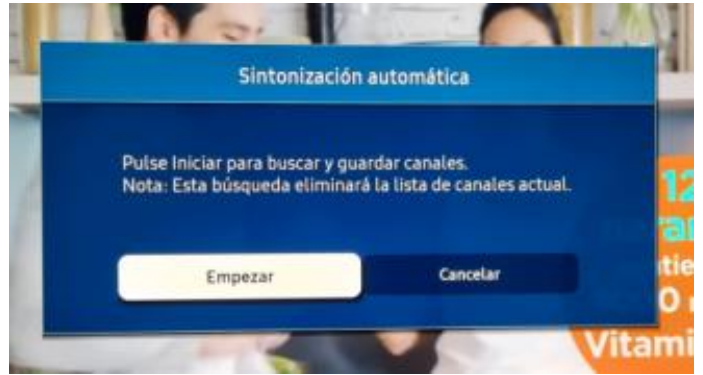

* Antes de continuar, compruebe si tiene su antena conectada y seleccione "Tipo de canal" : Digital y "Antena" : Aérea (*salvo instalaciones satélite*)

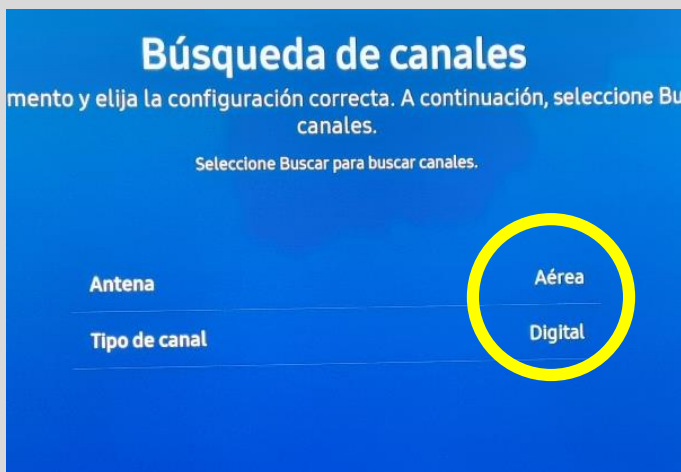

* Pulse "Buscar"; empezará la sintonización de todos los canales, y una vez concluida aparecerá la pantalla de resumen con todos los canales encontrados

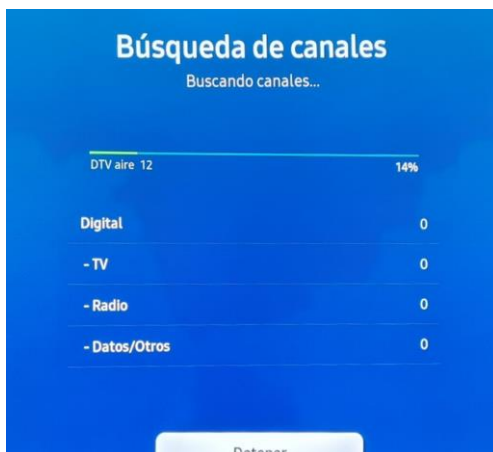

!Ya ha sintonizado los canales de TV;

Ordenación de canales


Para ordenar los canales a su gusto, debe pulsar durante unos segundos el botón de canal




Con una pulsación corta accederá a la guía de canales

Con una pulsación larga accederá a la lista de canales donde podrá ordenarlos como prefiera

lista de canales

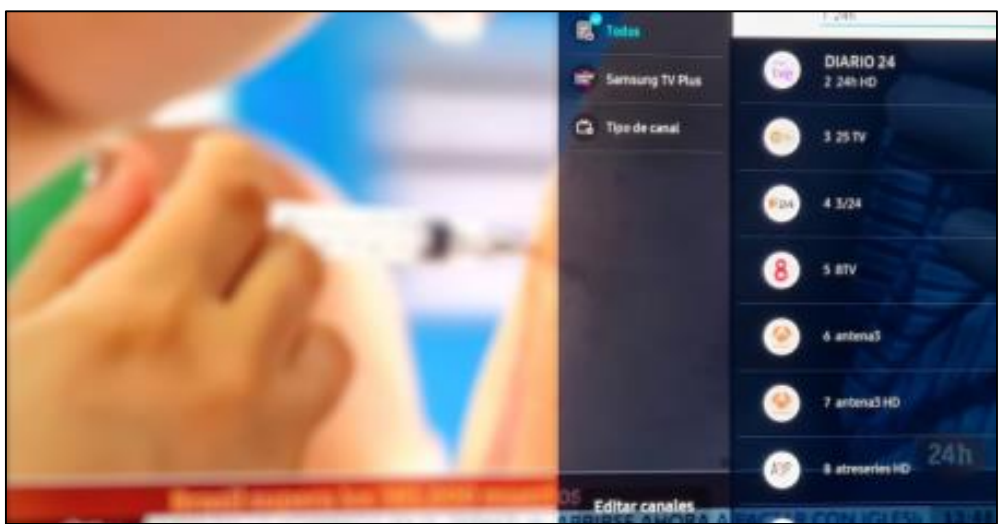

* Pulse en "Editar Canales"

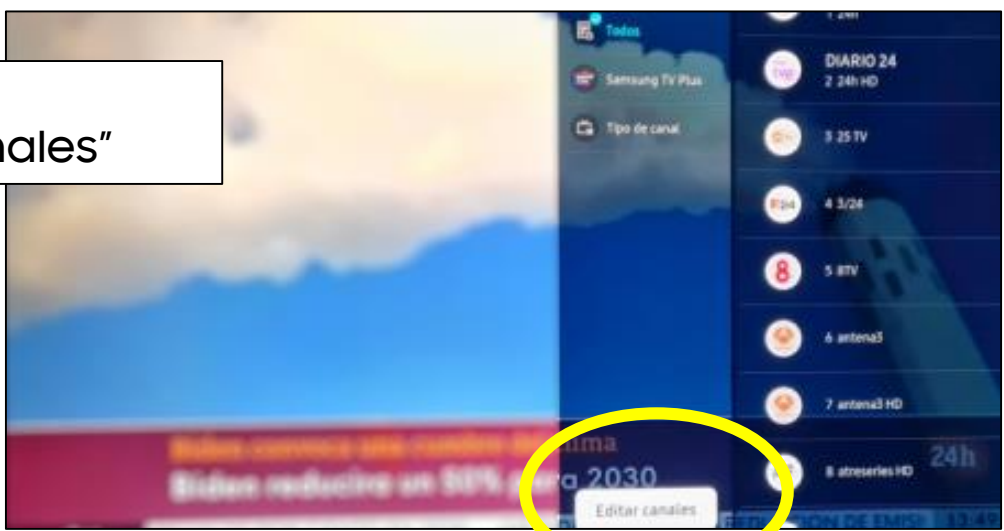

* Seleccione "Cambiar número"

